


KELDIN

ADVENTURES

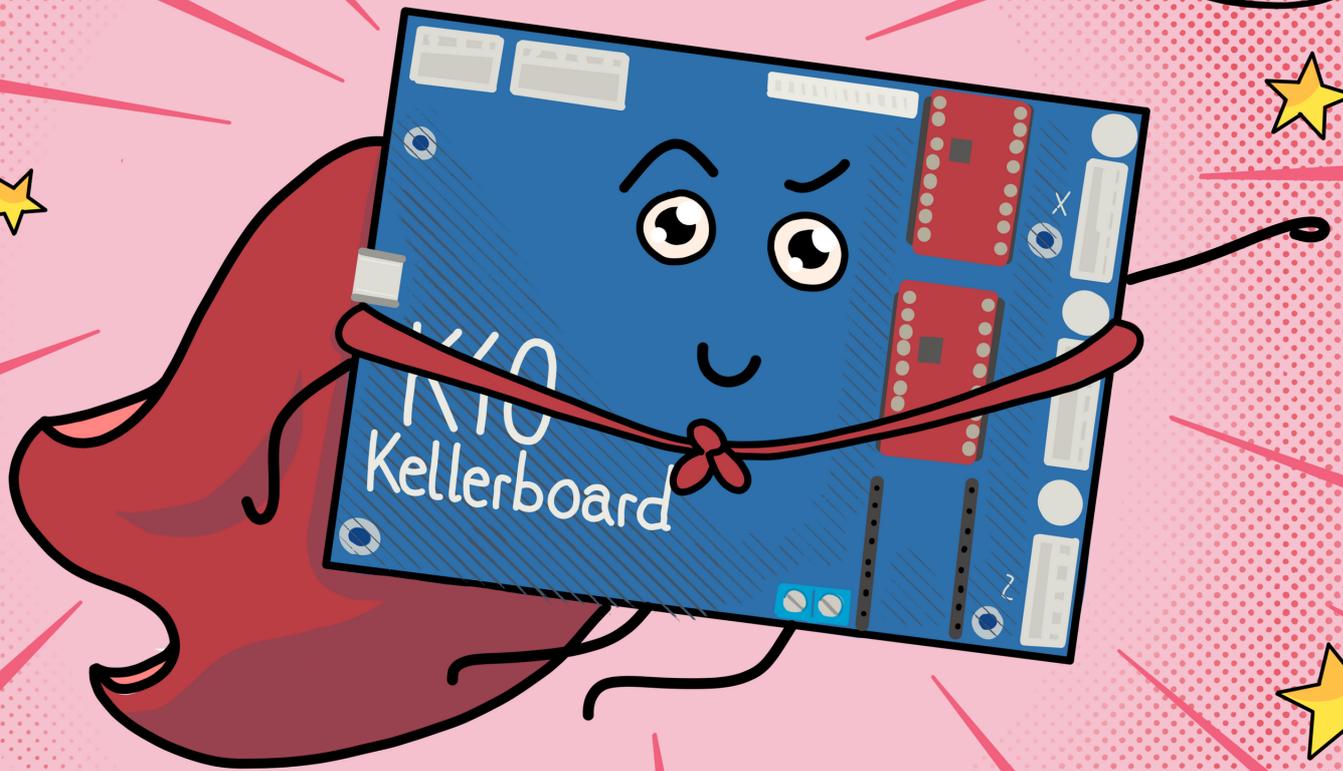


eine Einbauanleitung für das

K40 Kellerboard


Stromversorgung
trennen




Laser öffnen

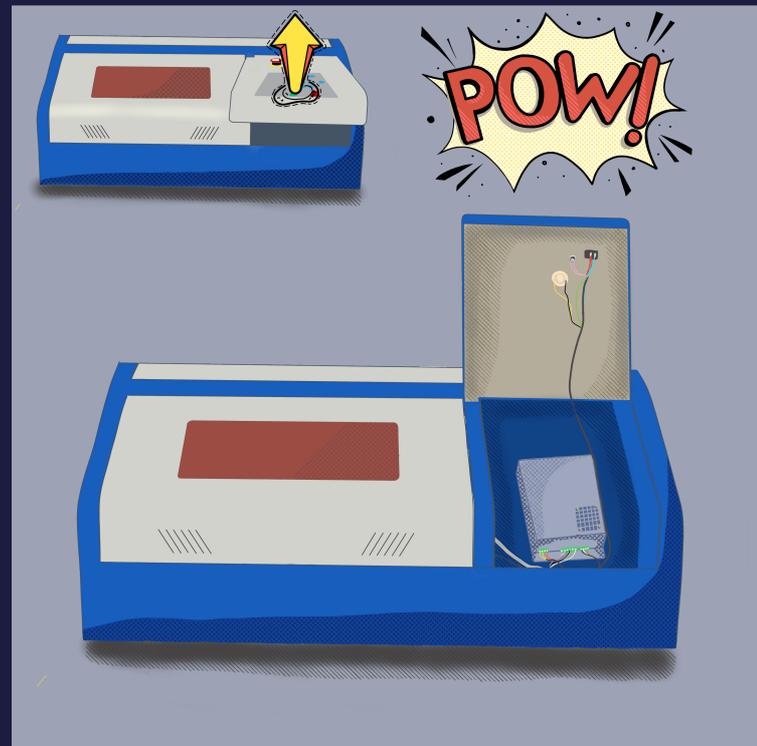

Kabel
abschrauben


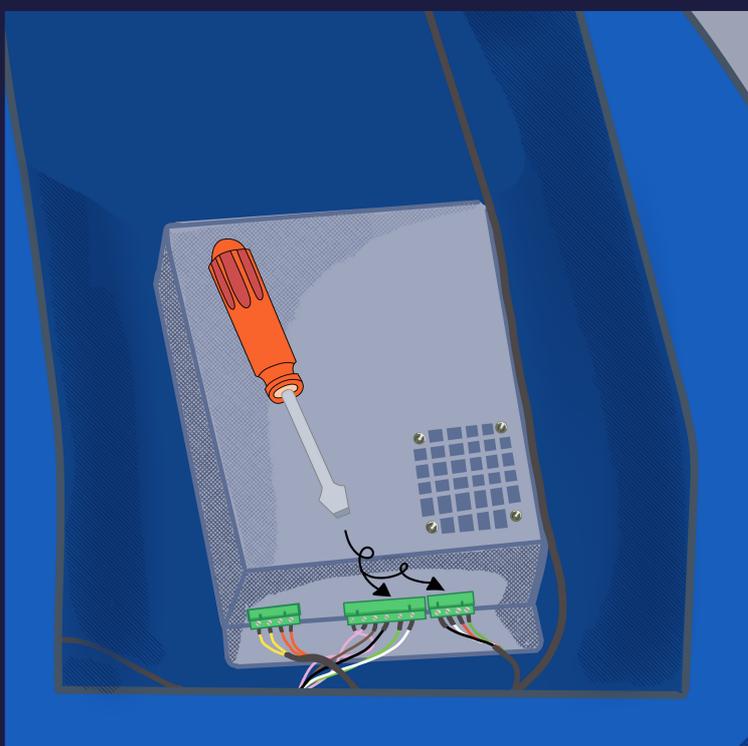


Lieferumfang

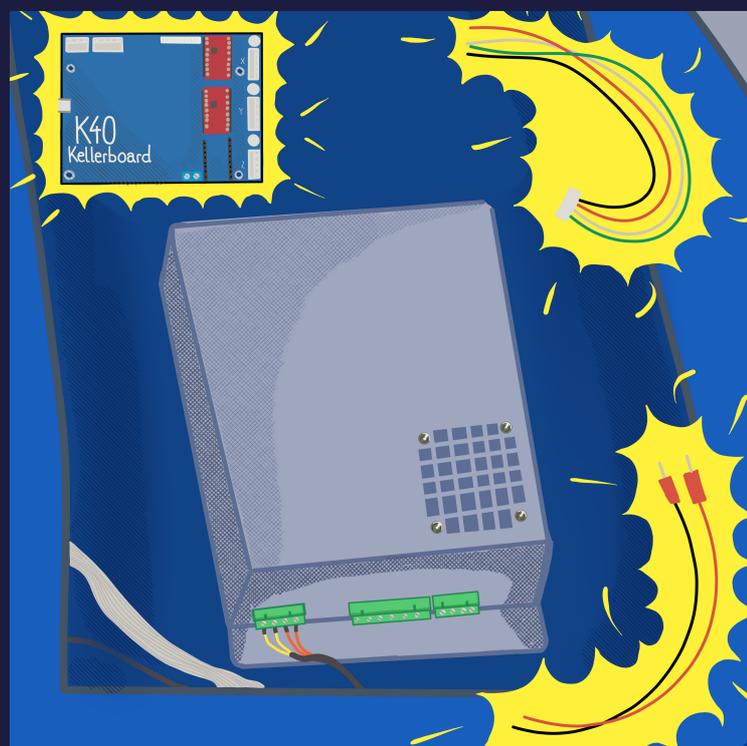

neue Kabel
einschrauben

Stecker ins
Kellerboard
stecken

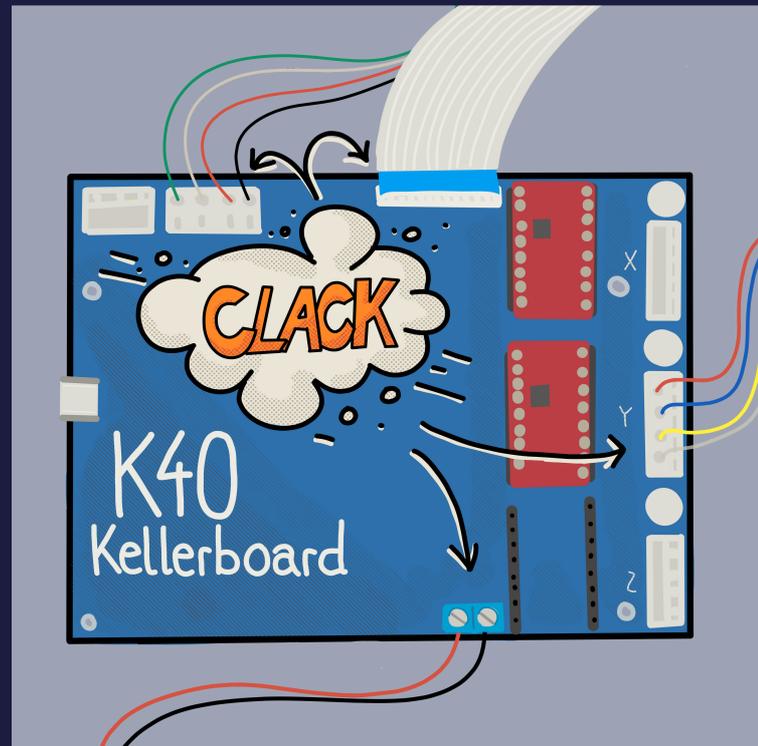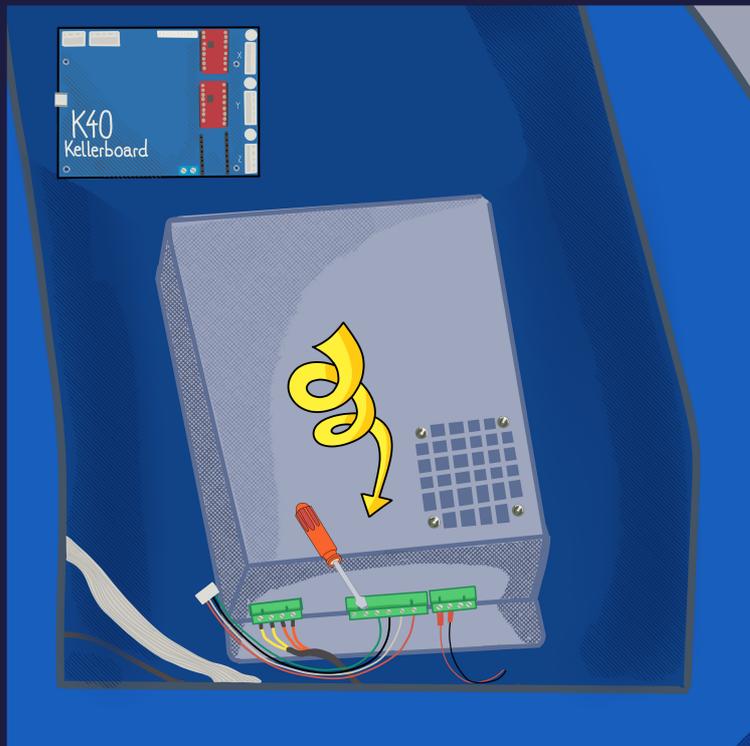

Klebebeads von unten
einstecken

Viel Spaß beim
Lasern!

